1. Zona di cottura radiante
2. Spia di accensione
3. Manopola di comando della zona di cottura

- Per utilizzare la bistecchiera in vetroceramica, ruotare la manopola in senso orario sulla potenza desiderata.
- Per spegnere il piano di cottura, riportare la(e) manopola(e) sullo **"0"**.
- Il piano cottura è provvisto di 1 spia di segnalazione che indica quando la bistecchiera in vetroceramica è accesa.

Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda a quella di rete. Le specifiche tecniche riportate sulla targhetta matricola sotto il piano cottura sono fornite anche di seguito:

CONNESSIONI ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**Conduttori: numero e misura**
230 ~ + ⏚	H05 RR-F 3 x 1,5 mm^2

DIMENSIONI DEL PIANO E DEL PIANALE (mm)

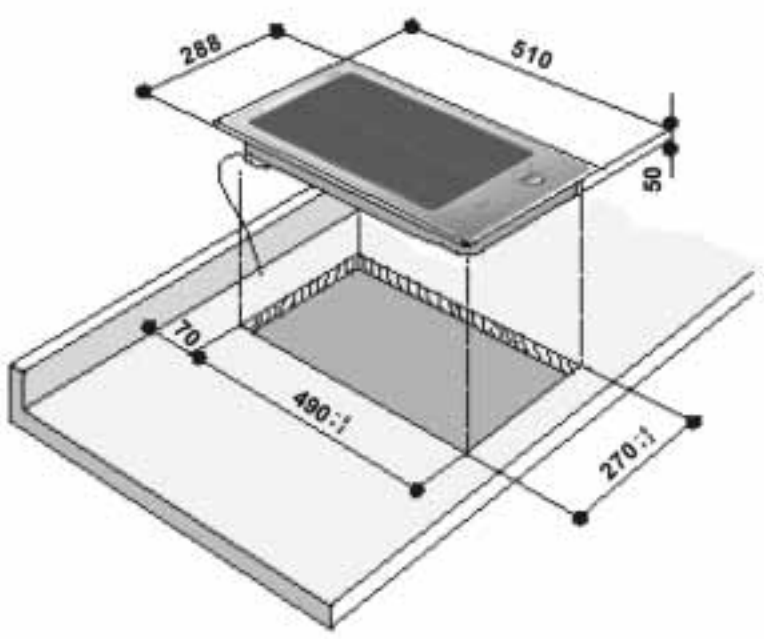

Type PLAVD 230 V ~ 50 Hz 1,3 kW

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltimento dell'imballo

- Il materiale d'imballo è interamente riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio ♺.
- Le diverse parti dell'imballaggio non devono quindi essere disperse nell'ambiente, ma smaltite in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

Rottamazione di vecchi elettrodomestici

- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

  Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
  Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

AVVERTENZE

- Ogni qualvolta è possibile, evitare sgocciolamento di liquidi sulla bistecchiera ancora calda.
- La bistecchiera è concepita unicamente per uso domestico e la cottura di alimenti. Qualsiasi altro uso è vietato. Il produttore declina ogni responsabilità per l'uso improprio o l'impostazione scorretta dei comandi.
- Non esporre la bistecchiera agli agenti atmosferici.
- Eventuali riparazioni o interventi devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato.
- Evitare di toccare il piano cottura con parti del corpo quando questo è caldo, e non utilizzarlo mai a piedi nudi.
- L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non previa supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza.
- **Quando il piano di cottura è in funzione, le parti accessibili diventano molto calde. Per evitare ustioni, tenere i bambini lontani dall'apparecchio.**
- **Il piano cottura non deve essere utilizzato da bambini o da persone malferme senza supervisione.**
- **Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.**
- Dopo l'uso, assicurarsi che le manopole siano in posizione **"0"**.
- Accertarsi che i fili elettrici di altri apparecchi utilizzati vicino al piano non tocchino parti calde.
- Sorvegliare sempre la cottura quando si utilizzano grandi quantità di grasso o olio, che potrebbero riscaldarsi e provocare un incendio!
- Non utilizzare la superficie del piano di cottura come supporto o superficie di lavoro.
- Non appoggiare plastica, fogli di alluminio, panni, carta ecc sopra o accanto alle piastre /zone di cottura ancora calde.

PRIMA DI USARE LA BISTECCHIERA IN VETROCERAMICA

Prima dell'uso, rimuovere quanto segue:
- etichette adesive sul piano cottura;
- cartone protettivo e pellicola di plastica;
- Controllare che il piano di cottura non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di dubbio, contattare il Servizio Assistenza.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Importante: Evitare assolutamente l'uso di idropulitrici ad alta pressione o pulitrici a getto di vapore

- Consigliamo di pulire il piano dopo ogni utilizzo, avendo l'accortezza di lasciarlo raffreddare. In questo modo lo sporco non si accumula e la pulizia risulta più facile.
- Utilizzare un panno pulito, carta assorbente da cucina e detersivo per lavaggio a mano delle stoviglie, oppure prodotti specifici per la pulizia del piano vetroceramico.
- Pulirlo con un prodotto specifico normalmente reperibile in commercio.
- Evitare di lasciare sul piano di cottura sostanze acide o alcaline (aceto, sale, succo di limone, ecc.).
- Rimuovere eventuali residui di cibo versati sulla bistecchiera in vetroceramica evitando di lasciarli indurire sulla superficie.
- Non mettere sul piano di cottura oggetti che possono fondere a contato con il calore, quali oggetti in plastica, fogli in alluminio o cibi che contengono zucchero. Se dovesse fondersi un alimento qualsiasi sulla bistecchiera occorre rimuoverlo immediatamente (mentre il piano è ancora caldo) utilizzando un apposito raschietto per evitare di danneggiare in modo irreparabile la superficie in vetroceramica.
- Non usare prodotti abrasivi, prodotti corrosivi a base di cloruro, spray per pulizia del forno nè pagliette metalliche per pulire le piastre.

- L'uso prolungato del piano cottura può alterare il colore della superficie in vetroceramica a causa delle elevate temperature che possono raggiungere.
- Evitare di lasciare sul piano di cottura residui di succo di limone, pomodoro, aceto o simili, che possono rendere le superfici opache se non rimossi tempestivamente.

Whirlpool is a registered trade mark of Whirlpool USA
© Copyright Whirlpool Europe S.r.l. All rights reserved

GUIDA RICERCA GUASTI

La bistecchiera non funziona:

- Verificare che ci sia tensione in linea.
- Impostare la manopola su **"0"** accendere nuovamente il piano cottura e accertarsi che l'anomalia sia stata eliminata.

La bistecchiera non si spegne:

- Scollegare immediatamente il piano, attraverso il cavo di alimentazione, dalla presa di corrente.

ACCESSORI:

- Il coperchio in vetro può essere ordinato attraverso il Servizio Assistenza, con il codice:
  AMC 966 NB (Nuovo nero)
  AMC 966 MR (A specchio).

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

- Verificare che non sia possibile risolvere da soli il problema sulla base dei suggerimenti forniti nel capitolo "Guida ricerca guasti".

Se dopo i suddetti controlli l'inconveniente permane, contattare il Servizio Assistenza più vicino.

Indicare sempre:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo e il modello esatto del piano di cottura;
- il numero Assistenza (è il numero che si trova dopo la parola SERVICE sulla targhetta matricola, posta sotto il piano stesso). Il numero Assistenza è anche riportato sul libretto di garanzia;
- il vostro indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono e prefisso.

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ad un **Centro di Assistenza Tecnica autorizzato** (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza e la qualità del prodotto.

INSTALLAZIONE

Consigli generali

Importante: Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, scollegare la bistecchiera dall'alimentazione di rete.

- Il collegamento elettrico deve essere eseguito prima di collegare l'apparecchio alla rete.
- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato, che si attenga alle istruzioni del produttore e che operi in conformità alle norme di sicurezza locali attualmente in vigore.
- Dopo aver disimballato la bistecchiera, verificare che non sia stata danneggiata durante il trasporto. **In caso di dubbio, contattare il rivenditore o il Servizo assistenza autorizzato a voi più vicino.**

Preparazione dell'armadio da incasso

- Eseguire tutti i tagli richiesti sul piano di lavoro prima di inserire l'apparecchio. Rimuovere con cautela tutti i trucioli o i residui che potrebbero compromettere l'efficiente funzionamento dell'apparecchio.
- Il piano deve essere incassato in un piano di lavoro con uno spessore minimo di 30 e max. di 50 mm.
- Inserire un pannello separatore ad una distanza minima di 20 mm dal fondo della bistecchiera, in modo che non sia accessibile all'utente.
- Se il piano cottura deve essere montato sopra un forno, quest'ultimo deve essere prodotto dallo stesso fabbricante e dotato di un impianto di raffreddamento.
- Non posizionare altri oggetti tra la bistecchiera e il forno(per esempio traverse, isolamenti, ecc.).
- Se la bistecchiera deve essere installata accanto a un'unità a colonna, lasciare una distanza di almeno 100 mm dall'estremità della bistecchiera.
- Praticare un'apertura nel piano di lavoro, rispettando le dimensioni specificate.
- Montare la guarnizione fornita sul piano di cottura (se non già presente) dopo aver pulito con cura la superficie di applicazione.

MONTAGGIO

Dopo aver pulito la superficie perimetrale, applicare al piano la guarnizione in dotazione come mostrato in figura.

Importante: prima di installare la bistecchiera, rimuovere il film di plastica che la protegge.

Verificare che l'apertura praticata sul piano di lavoro per alloggiare la bistecchiera corrisponda alle specifiche dimensionali del disegno, entro le tolleranze relative.
Non forzare la bistecchiera nel piano di lavoro.

- **Per l'installazione**, utilizzare le staffe e le viti fornite in dotazione.

1. Posizionare il piano di cottura nell'apertura del piano di lavoro praticata rispettando le dimensioni indicate nella prima pagina.

NOTA: Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da permetterne l'estrazione dall'alto.

2. Per bloccare il piano di cottura, utilizzare le staffe (**A**) in dotazione.
3. Posizionare le staffe in corrispondenza dei fori evidenziati dalla freccia e fissarle con le apposite viti in modo da adattarle allo spessore del piano (vedere fig. 1)

Collegamento elettrico

- La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in vigore localmente.
- All'installatore spetta la responsabilità del corretto collegamento elettrico dell'elettrodomestico e dell'osservanza delle relative prescrizioni di sicurezza
- Al fine di rispettare le norme di sicurezza, durante l'installazione utilizzare un interruttore unipolare con una distanza minima tra i contatti di 3 mm.
- Non usare prese multiple o prolunghe.
- Dopo l'installazione, i componenti elettrici non devono risultare accessibili.

Collegamento alla rete elettrica

Nota: il filo di terra giallo/verde **(B)** deve essere collegato alla vite. Se il cavo non è ancora collegato,

- rimuovere ca. 70 mm della guaina dal cavo di alimentazione.
- Sguainare i fili per circa 10 mm
- Aprire la morsettiera **(C)** premendo le linguette laterali mediante un attrezzo idoneo.
- Inserire il cavo di alimentazione **(D)** nel morsetto **(E)** e collegare i fili alla morsettiera.
- Chiudere il coperchio della morsettiera.
- Dopo aver eseguito il collegamento elettrico, inserire il piano cottura dall'alto e fissarlo sulle staffe, come illustrato nella figura 1.

Dichiarazione di conformità CE

- Questo piano di cottura è idoneo al contatto con gli alimenti ed è conforme al Regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Il presente piano cottura è stato progettato per essere utilizzato solo per la cottura di cibi. Qualsiasi altro utilizzo (come quello di riscaldamento di una stanza, è da considerarsi improprio e pericoloso
- Il presente piano cottura è stato progettato, costruito e commercializzato in conformità:
  - agli obiettivi di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 2006/95/CE (che sostituisce la 73/23/CEE e successivi emendamenti).
  - ai requisiti di protezione della Direttiva CEE "EMC" 89/336;
  - ai requisiti della Direttiva CEE 93/68.

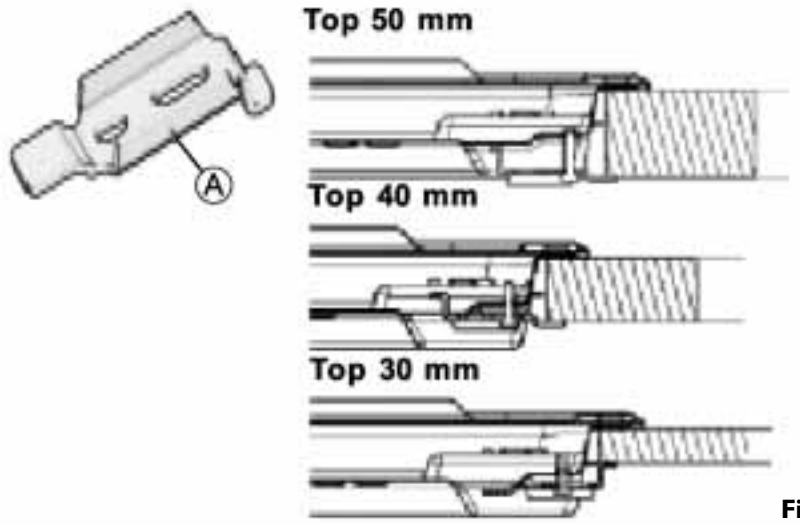

Fig. 1

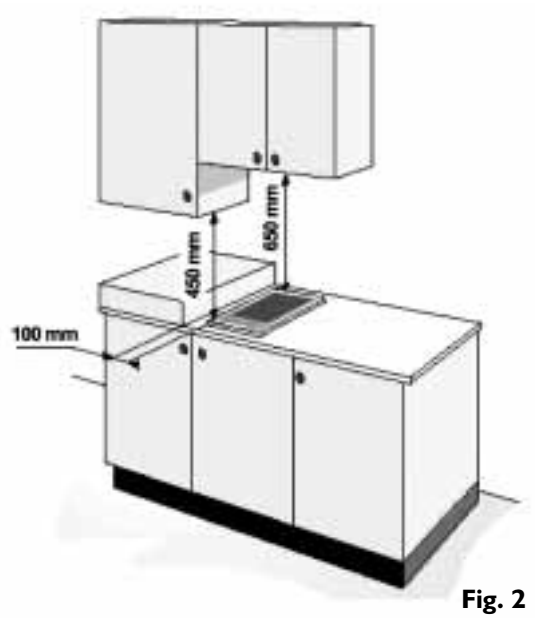

Fig. 2

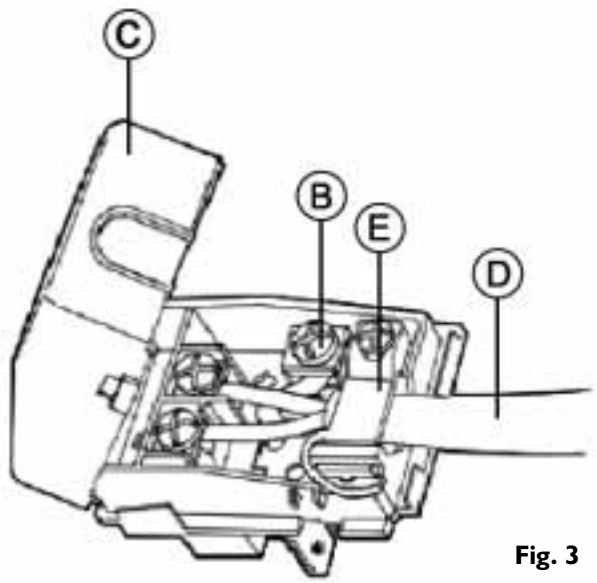

Fig. 3